Rollpiano RP-61

inklusive Netzteil

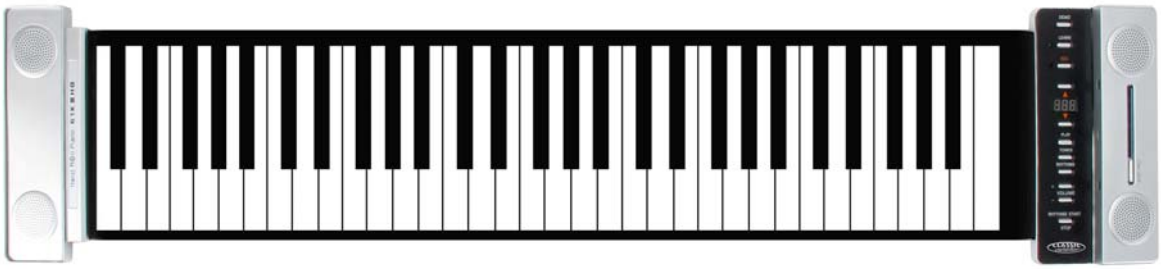

Handbuch **Ausgabe 05/10**
Manual **Edition 05/10**

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Straße 11 D-86956 Schongau
Tel +49 (0) 8861-90 94 94-0 Fax +49 (0) 8861-90 94 94-19

Artikel-Nr./Item No.:00022626

Einführung

Herzlichen Glückwunsch!
Durch den Kauf dieses neuen Produkts sind Sie Besitzer eines Rollpianos von Classic Cantabile. Es verfügt über einige smarte Funktionen.

Bitte bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

Einführung 2

Warnhinweise 3

Vorsichtsmaßnahmen: 4

Spezifikation 4

Sicherheitshinweise 5

Aufbau 6

Funktionen 6

- Keyboardfunktion: 6
- Lautstärketaste 6
- Soundfunktion: 6
- Rhythmusfunktion: 6
- DEMOfunktion: 7
- ▲▼ Knöpfe : 7
- Spezial Effekt: Sustain 7
  - Recording: 7
- Lernmodus: 7

Herstellererklärung 12

Konformitätserklärung 13

Warnhinweise

Achtung: Entfernen Sie nicht das Gehäuse um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren. Es befinden sich keine Teile innerhalb des Gerätes, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Sollte eine Reparatur nötig sein, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachwerkstatt.

Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichschenkeligen Dreiecks weist auf eine Gefahr hin, auch unter normalen Betriebsbedingungen.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Komponente aus Sicherheitsgründen nur durch eine in diesem Handbuch spezifizierte Komponente ersetzt werden kann.

Warnung: Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus um eine Brand- oder Stromschlaggefahr zu minimieren.

- **Lesen Sie die Anleitung** - alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sollten gelesen werden, bevor das Gerät bedient wird.
- **Aufbewahrung** - Heben Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
- **Beachten der Warnungen** - Sie sollten alle hier beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- **Zubehör** - Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- **Wasser und Feuchtigkeit** - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z.B. einer Badewanne.
- **Hitze** - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Heizquellen aufgestellt werden wie beispielsweise Radiatoren oder Öfen.

- **Schutz des Stromkabels** - Stromkabel sollten so verlegt werden, dass sie nicht durch Drauftreten oder Einquetschen beschädigt werden. Achten Sie besonders auf die Verbindungsstellen von Kabel und Steckern.
- **Reinigung** - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Benzol- oder alkoholhaltigen Reiniger.
- **Sicherung** - Benutzen Sie nur die hier empfohlenen Sicherungen um Schäden am Gerät zu vermeiden. Trennen Sie das Gerät vom Strom bevor Sie Sicherungen austauschen.
- **Elektrische Verbindung** - Unsachgemäße Verkabelung kann die Garantie beeinträchtigen.

- **Eindringen von Objekten und Flüssigkeiten** - Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen oder Flüssigkeit hineingelangt.
- **Wartung** - Abgesehen von den hier beschriebenen Wartungsarbeiten für Benutzer sollte das Gerät in einer Fachwerkstatt gewartet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

1) Wenn das Rollpiano nicht verwendet wird, ist es ratsam alle Batterien aus dem Gerät zu entfernen. Dies schützt das Rollpiano vor auslaufenden Batterien.
2) Bitte entfernen Sie das Netzteil nach Gebrauch von der Steckdose.
3) Bitte manipulieren oder beschädigen Sie nicht die Verkabelung des Produkts. Dies könnte die Funktion des Pianos beeinträchtigen.
4) Nach Benutzung: bitte rollen Sie das Piano nicht zu eng ein..
5) Ziehen oder drehen sie das Piano nicht.
6) Nicht in Nähe von elektischen Wellen benutzen. Dies könnte die Funktion des Pianos beeinträchtigen oder beschädigen.
7) Legen Sie das RP-61 auf eine ebene Fläche. Entrollen Sie das Piano vorsichtig. Bitte nicht in staubiger, nasser oder unsauberer Umgebung benutzen. Dies könnte den Funktionen des Pianos beeinträchtigen.
8) Vermeiden Sie hohe Temperaturen oder Feuchtigkeittemperature or high humidity. Dies könnte die Funktion des Pianos beeinträchtigen oder beschädigen.
9) Bitte verstauen Sie das Piano nach der Benutzung wieder sicher in der mitgelieferten Tasche.

Spezifikation

- 61 Tasten (C2~C7) Standard Piano Keyboard
- 128 Sounds, 100 Rhythmen und 12 Demo Songs
- 3 digitale Displays
- Spezial Sound Effekt: Sustain
- 3 Lernmodi
- Recording/Playback
- Batterien sind optional und nicht im Lieferumfang enthalten!

Sicherheitshinweise

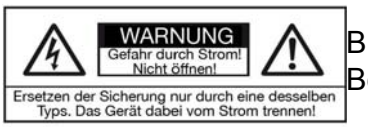

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen.

Dieses Dreieck weist auf eine gefährliche Spannung innerhalb des Gehäuses hin. Sie kann hoch genug sein, um einen elektrischen Schock zu verursachen.

Dieses Zeichen deutet wichtige Bedienungs- oder Wartungshinweise an.

Um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Verbinden Sie das Stromkabel nur mit einer geerdeten Steckdose, die das Gerät mit der Spannung versorgt, die auf der Rückseite des Gerätes unter „INPUT POWER“ angegeben ist.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen (benutzen Sie dazu einen leicht angefeuchteten Lappen). Warten Sie bis das Gerät vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie es wieder am Strom anschließen.
Spritzen oder vergießen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und stellen Sie auch keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter darauf.

Das Gerät benötigt an seiner Rückseite einen freien Raum von mindestens 15,25 cm, damit es ausreichend belüftet und gekühlt werden kann.
Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Heizquellen wie z.B. Radiatoren, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen.
Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht gequetscht oder gescheuert wird.
Das Gerät sollte nur mit einem Wagen oder Ständer benutzt werden, der vom Hersteller empfohlen wird.

Während eines Sturms oder auch wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nichtbenutzen, sollten Sie es vom Strom trennen.

Das Gerät sollte von einer qualifizierten Werkstatt gewartet werden wenn:
Stromkabeloder Stecker beschädigt sind, Gegenstände auf das Gerät gefallen sind, Flüssigkeiten hineingelangt sind, es Regen ausgesetzt war, es nicht normal zu funktionieren scheint, auffällige Veränderung zeigt, es fallengelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.

Aufbau

(1) Legen Sie das RP-61 auf eine ebene Fläche. Entrollen Sie das Piano vorsichtig. Bitte nicht in staubiger, nasser oder unsauberer Umgebung benutzen. Dies könnte den Funktionen des Pianos beeinträchtigen.
(2) Ziehen Sie den linken Teil mit den eingebauten Lautsprechern aus der Bedienkonsole und stecken ihn am anderen Ende der Klaviatur in die vorgegebenen Löcher. Wenden Sie dabei keine rohe Gewalt an..
(3) Verwenden Sie nur passende Netzteile. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie mit Netzteil spielen.
(4) Legen Sie die Batterien in auf korrekte Weise ein, wenn Sie ohne Netzteil spielen.
(5) Drücken Sie “ON-OFF” um das Piano einzuschalten. Das LED Display sollte nun leuchten. Die Grundeinstellung ist Sound 0 (Acoustic Grand Piano). Drücken Sie ▲▼ um die Sounds auszuwählen. Die Lautstärke ist auf Level 005 eingestellt. Drücken Sie "VOLUME“ + oder – für die Lautstärkenänderung.
(6) Bitte verstauen Sie das Piano nach der Benutzung wieder sicher in der mitgelieferten Tasche.

Funktionen

Keyboardfunktion:

61 Tasten, C2~C7
10 Lautstärkelevel

Lautstärketaste

Drücken Sie "VOLUME“ + oder – für die Lautstärkenänderung.

Soundfunktion:

128 Sounds (Sound-Liste: siehe unten!)
Drücken Sie den "TONES” Knopf um verschiedene Sound am LED display auszuwählen.
Die Grundeinstellung ist Sound 0 (Acoustic Grand Piano). Drücken Sie ▲▼ um die Sounds auszuwählen, auch währenddessen eines Demo-Songs oder Lernmodus.

Rhythmusfunktion:

100 Rhythmen (Rhythmus-Liste: siehe unten!)
Drücken Sie den “RHYTHMS” Knopf um die Rhythmusoptionen zu wählen. Drücken Sie ▲▼ um die Rhythmen. Danach drücken Sie den “RHYTHMS START” oder “STOP” Knopf um den gewählten Rhythmus zu starten oder zu stoppen.

DEMOfunktion:

30 Demo Songs (Song-Liste: siehe unten!)
Drücken Sie den “DEMO” Knopf. Das LED Display zeigt 001. Drücken Sie ▲▼ um einen Song zu wählen. Danach drücken Sie den “RHYTHMS START” oder “STOP” Knopf um den gewählten Song zu starten oder zu stoppen.

▲▼ *Knöpfe :*

Drücken, um TONE, RHYTHM oder DEMO SONGS zu wählen.

Spezial Effekt: Sustain

Der Sustain-Effekt wird über das mitgelieferte Sustainpedal kontrolliert.
Achtung:: Sustain funktioniert nicht während Demo-Songs.

Recording:

Maximal 88 Töne aufnehmbar.
Drücken Sie “REC” um in den Aufnahme Modus zu gelangen.
Drücken Sie “PLAY” um die letzte Aufnahme abzuspielen.
Drücken Sie”REC” oder “STOP” um die Aufnahme zu stoppen.

Lernmodus:

Wählen Sie eine Demo-Song aus “DEMO”
Drücken Sie “LEARN” um zu dem Lernmodus 1 zu gelangen , drücken Sie nochmal für Lernmodus 2 oder 3 zu gelangen.
Drücken Sie “DEMO” oder “STOP” um den Lernmodus zu beenden.

A) Lernmodus 1
   Das Playback des gewählten Songs erlaubt dem Spieler die Melodie zu spielen, indem er eine beliebige Taste im richtigen Tempo drückt.
B) Lernmodus 2
   Stoppt das Playback des gewählten Songs wenn der Spieler den richtigen Ton nicht findet.
C) Lernmodus 3
   Playback spielt nur die Begleitung.

Zusatz: das RP-61 kann an einen externen Verstärker, Stereoanlage oder Kopfhörer angeschlossen werden.

TONE

No	Name of Instruments
0	Acoustic Grand Piano
1	Bright Acoustic Piano
2	Electric Grand Piano
3	Honky-tonk Piano
4	Rhodes Piano
5	Chorused Piano
6	Harpsichord
7	Clavi
8	Celesta
9	Glockenspiel
10	Music Box
11	Vibraphone
12	Marimba
13	Xylophone
14	Tubular Bells
15	Dulcimer
16	Hammond Organ
17	Percussive Organ
18	Rock Organ
19	Church Organ
20	Reed Organ
21	Accordion
22	Harmonica
23	Tango Accordion
24	Acoustic Guitar (Nylon)
25	Acoustic Guitar (Steel)
26	Electric Guitar (Jazz)
27	Electric Guitar (Clean)
28	Electric Guitar (Muted)
29	Overdriven Guitar

RHYTHM

No.	Name of Rhythm
00	Soul 1
01	Soul 2
02	Soul 3
03	Soul 4
04	Slow Soul 1
05	Slow Soul 2
06	Powerful Soul 1
07	Powerful Soul 2
08	Powerful Soul 3
09	Compaction soul 1
10	Compaction soul 2
11	Compaction soul 3
12	Euro Soul
13	AOR 1
14	AOR 2
15	16 Beat
16	16 Ballad
17	Pop Dance 1
18	Pop Dance 2
19	Pop Dance 3
20	Shuffle 1
21	Shuffle 2
22	8 Shuffle
23	Hard Rock
24	Show Rock
25	Blues
26	Twist
27	Hard 3 Beat
28	Love Ballad 1
29	Love Ballad 2

30	Distortion Guitar
31	Guitar Harmonics
32	Acoustic Bass
33	Electric Bass (Finger)
34	Electric Bass (Pick)
35	Fretless Bass
36	Slap Bass 1
37	Slap Bass 2
38	Synth Bass 1
39	Synth Bass 2
40	Violin
41	Viola
42	Cello
43	Contrabass
44	Tremolo Strings
45	Pizzicato Strings
46	Orchestral Harp
47	Timpani
48	String Ensemble 1
49	String Ensemble 2
50	Synth Strings 1
51	Synth Strings 2
52	Choir Aahs
53	Voice Oohs
54	Synth Voice
55	Orchestra Hit
56	Trumpet
57	Trombone
58	Tuba
59	Muted Trumpet
60	French Horn
61	Brass Section
62	Synth Brass 1

30	Love Ballad 3
31	Euro Beat
32	House 1
33	House 2
34	Swing Beat
35	Big Band 1
36	Big Band 2
37	Combo 1
38	Combo 2
39	Swing 1
40	Swing 2
41	Swing 3
42	Swing 4
43	Swing 5
44	Swing 6
45	Baiao
46	Bolero
47	Bossanova 1
48	Bossanova 2
49	Bossanova 3
50	Bossanova 4
51	Bossanova 5
52	Calypso
53	Habanera
54	Reggae 1
55	Reggae 2
56	Jorpo
57	Tango 1
58	Tango 2
59	Tango 3
60	Mambo 1
61	Mambo 2
62	Rumba 1

63	Synth Brass 2
64	Soprano Sax
65	Alto Sax
66	Tenor Sax
67	Baritone Sax
68	Oboe
69	English Horn
70	Bassoon
71	Clarinet
72	Piccolo
73	Flute
74	Recorder
75	Pan Flute
76	Blown Bottle
77	Shakuhach
78	Whistle
79	Ocarina
80	Lead 1 (square)
81	Lead 2 (Sawtooth)
82	Lead 3 (Calliope)
83	Lead 4 (Chiff)
84	Lead 5 (Charang)
85	Lead 6 (Voice)
86	Lead 7 (Fifths)
87	Lead 8 (Bass+Lead)
88	Pad 1 (New age)
89	Pad 2 (Warm)
90	Pad 3 (Polysynth)
91	Pad 4 (Choir)
92	Pad 5 (Bowed)
93	Pad 6 (Metallic)
94	Pad 7 (Halo)
95	Pad 8 (Sweep)

63	Rumba 2
64	Rumba 3
65	Rumba 4
66	Rumba 5
67	Bequine
68	Salsa
69	Merengue 1
70	Merengue 2
71	Vallenato
72	Plena
73	Lambada
74	Bachata
75	Samba
76	Pop Shamba 1
77	Pop Shamba 2
78	Jazz Samba
79	March 1
80	March 2
81	March 3
82	Polka 1
83	Polka 2
84	Polka 3
85	C & W 1
86	C & W 2
87	Bluegrass
88	Country 1
89	Country 2
90	Middle East
91	China 1
92	China 2
93	China 3
94	Thailand
95	Waltz 1

96	FX 1 (Rain)
97	FX 2 (Soundtrack)
98	FX 3 (Crystal)
99	FX 4 (Atmosphere)
100	FX 5 (Brightness)
101	FX 6 (Goblins)
102	FX 7 (Echoes)
103	FX 8 (Sci-Fi)
104	Sitar
105	Banjo
106	Shamisen
107	Koto
108	Kalimba
109	Bag Pipe
110	Fiddle
111	Shanai
112	Tinkle Bell
113	Agogo
114	Steel Drums
115	Woodblock
116	Taiko Drum
117	Melodic Tom
118	Synth Drum
119	Reverse Cymbal
120	Guitar Fret Noise
121	Breath Noise
122	Seashore
123	Bird Tweet
124	Telephone Ring
125	Helicopter
126	Applause
127	Gunshot

96	Waltz 2
97	Waltz 3
98	Jazz Waltz
99	Country Waltz

DEMO SONG

No	Name of Demo Song
0	For Alice
01	Turkey March
02	Susanna
03	Fantaisie Impromptu
04	Canon
05	Thorntree
06	Meacham American Patrol
07	Red River Valley
08	Russia Dance
09	Katyusha
10	Radetzky March
11	Spanish bullfighter

Herstellererklärung

Garantie und Gewährleistung

Neben der gesetzlichen 24 monatigen Gewährleistungsfrist übernehmen wir eine Garantie von 6 Monaten. Die Garantiezeit beginnt ab dem Datum des Kaufs von fabrikneuen ungebrauchten Produkten durch den erstmaligen Endkunden. Zum Nachweis heben Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf. Ohne diesen Nachweis, die der zuständige Service-Partner prüft, werden Reparaturen grundsätzlich kostenpflichtig durchgeführt. Auf dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum und die Bezeichnung des Produkts angegeben sein. Die Garantie-Leistungen bestehen nach unserer Wahl in der unentgeltlichen Beseitigung von Material- oder Herstellungsfehlern durch Reparatur, Austausch von Teilen oder des kompletten Geräts. Die im Rahmen eines Garantiefalls aus einem Produkt entfernten defekten Teile gehen in das Eigentum des Herstellers oder dessen Service-Partner zurück.

Ausgenommen von der Garantie sind:

unwesentliche Fehler oder Abweichungen in der Beschaffenheit des Produkts, die für Wert und bestimmungsmäßigen Gebrauch unerheblich sind, dem Produkt beigefügte Zubehörartikel, Akkus und Batterien (diese Produkte haben wegen ihrer Beschaffenheit eine kürzere Lebensdauer, die zudem im Einzelfall konkret von ihrer Nutzungsintensität abhängt),

Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch (z. B. Bedienungsfehler, mechanische Beschädigungen, falsche Betriebsspannung), (Unter sachgemäßem Gebrauch ist die Verwendung des Produkts unter den Bedingungen zu verstehen, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind.)

Mängel durch Verschleiß, von Ihnen oder Dritten vorgenommene Modifikationen an den Produkten, wenn über Art und Umfang der Modifizierung keine vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers vorliegt,

Mängel aufgrund höherer Gewalt, Mängel, die Ihnen beim Kauf bereits bekannt sind.

Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen in das Produkt durch nicht autorisierte Personen oder Werkstätten.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät inklusive Zubehör und Kaufbeleg an den für Sie zuständigen Service-Partner oder direkt an das Musikhaus Kirstein. Das Risiko der erfolgreichen Zusendung liegt beim Kunden. Zur Vermeidung von Transportschäden sollte möglichst die Original-Verpackung verwendet werden.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren folgender Richtlinien:

- 2004/108/EU EMV-Richtlinie
- 2006/95EU Niederspannungsrichtlinie

Die vollständige Konformitätserklärung kann unter http://www.kirstein.de/docs/konformitaetserklaerungen eingesehen werden

Akkus und Batterien

Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

WEEE-Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten